SD222-YA sorozat

Kijelző

Útmutató

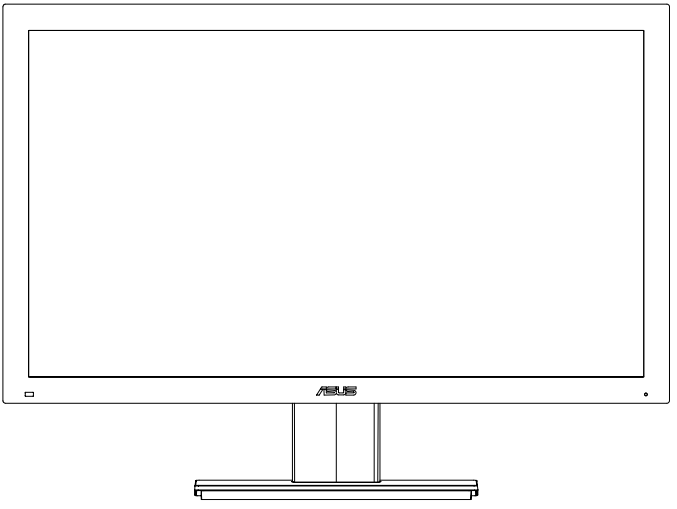

Tartalomjegyzék

Megjegyzések ..... **iv**

Biztonsági információ ..... **v**

Gondozás és tisztítás ..... **vi**

1.1 Üdvözöljük **1-1**

1.2 A csomag tartalma **1-1**

1.3 A megjelenítő talapzatának összesszerelése **1-2**

1.4 A kijelző bemutatása **1-3**

1.4.1 A megjelenítő eleje 1-3

1.4.2 A megjelenítő hátulja 1-4

2.1 A kar/talapzat leszerelése (falra szerelés esetén) **2-1**

2.2 A monitor képbeállítása **2-2**

3.1 OSD (képernyőn megjelenő) menü **3-1**

3.1.1 Útmutató a beállításhoz 3-1

3.1.2 OSD funkciók leírása 3-1

3.2 Műszaki adatok **3-4**

3.3 A médialejátszó használatba vétele **3-5**

3.3.1 Műszaki adatok összefoglalása 3-5

3.3.2 Rendszerkövetelmény 3-5

3.3.3 A médialejátszó bemutatása 3-5

3.3.4 Távvezérlő 3-6

3.3.5 A médialejátszó előkészítése 3-6

3.4 A médialejátszó használata **3-7**

3.4.1 Főmenü 3-7

3.4.2 A médialejátszó beállításainak konfigurálása 3-7

3.4.3 Film lejátszása 3-7

3.4.4 Zenelejátszás 3-7

3.4.5 Az audió lejátszás beállításainak konfigurálása 3-7

3.4.6 Fotók megtekintése 3-8

3.4.7 Háttérzene beállítása a diabemutatóhoz 3-8

3.4.8 Fájlok/mappák átnevezése 3-8

3.5 Hibaelhárítás (GYIK) **3-9**

3.6 Támogatott időzítések listája **3-11**

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

A termékgarancia, illetve szolgáltatás nem kerül meghosszabbításra, ha: (1) a terméket megjavítják, módosítják vagy átalakítják, kivéve ha az ilyen javítást, módosítást vagy átalakítást az ASUS írásban jóváhagyta; vagy (2) a termék sorozatszámát olvashatatlanná teszik vagy hiányzik.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNY VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED,

MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS

NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

Megjegyzések

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- Az eszköznek minden zavart el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat. Ha nem a gyártó utasításai alapján helyezik üzembe, káros kölcsönhatásba léphet más, rádiókommunikációt használó berendezésekkel. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, bátorítjuk a felhasználót, hogy próbálja meg korrigálni az interferenciát a következő intézkedések egyikével vagy többjével:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevő hálózati áramkörétől eltérő hálózati konnektorba.
- Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő segítségét.

A Kanadai Távközlési Minisztérium nyilatkozata

Ez a digitális berendezés nem haladja meg a digitális berendezésekből származó rádiófrekvenciás zaj tekintetében a B osztályra vonatkozó határértékeket a Kanadai Hírközlési Minisztérium Rádiófrekvenciás Szabályozása értelmében.

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.

Biztonsági információ

Kizárólag a következő AC/DC adaptert használja: EXA0901XA

- Mielőtt üzembe helyezné a kijelzőt, figyelmesen olvassa el a csomagban mellékelt dokumentációt.
- A tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében, soha ne tegyék ki a monitort eső vagy nedvesség hatásának.
- Ne próbálja felnyitni a kijelző burkolatát. A kijelző belsejében uralkodó veszélyes nagyfeszültség súlyos testi sérülést okozhat.
- Ha a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladójához.
- A termék használata előtt győződjön meg az összes kábel megfelelő csatlakoztatásáról és a tápkábel épségéről. Ha sérülést tapasztal, azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével.
- A készülékház hátulján és tetején lévő rések és nyílások a szellőzést segítik. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Soha ne helyezze a terméket fűtőtest vagy hőforrás közelébe vagy fölé helyezni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
- A kijelzőt csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
- A helyi szabványnak megfelelő tápdugót használjon.
- Ne terhelje túl az elosztókat vagy hosszabbítókat. A túlterhelés tüzet vagy áramütést okozhat.
- Óvja a portól, magas páratartalomtól és a szélsőséges hőmérséklettől. Ne helyezze a kijelzőt olyan helyre, ahol vizes lehet. A kijelzőt stabil felületre állítsa.
- Villámlás esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, húzza ki az elektromos kábelét. Ezzel megvédi a kijelzőt az áramingadozásoktól.
- Ne dugjon semmiféle idegen tárgyat, illetve öntsön folyadékot a kijelző burkolatán lévő résekbe.
- A megfelelő működés érdekében a kijelzőt kizárólag UL-minősítéssel rendelkező számítógéppel használja, amely megfelelően konfigurált aljzatokkal rendelkezik és 100-240 V~ jelzéssel van ellátva.
- A konnektor a berendezés közelében és könnyen elérhető legyen.
- Ha műszaki problémát tapasztal a kijelzővel kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba szerviz szakemberrel vagy a kiskereskedővel.

Gondozás és tisztítás

- Mielőtt felemelné vagy áthelyezné a kijelzőt, tanácsos leválasztani róla a tápkábelt és a jelkábeleket. Alkalmazza a megfelelő emelési technikát a kijelző elhelyezésénél. A kijelző emelése vagy hordozása alkalmával mindig a szélénél fogja meg. Ne emelje meg a kijelzőt a talpánál vagy a tápkábelnél fogva.
- Tisztítás. Kapcsolja ki a kijelzőt és húzza ki a hálózati tápkábelt. A kijelzőt nem szöszölő, puha kendővel tisztítsa. A nehezen eltávolítható szennyeződésekhez híg szappanoldattal enyhén megnedvesített kendőt használjon.
- Kerülje az alkoholt vagy acetont tartalmazó tisztítószerek használatát. A képernyő tisztításához való tisztítószert használjon. Soha ne permetezze a tisztítószert közvetlenül a képernyőpanelre, mert a kijelző belsejébe csöpöghet és áramütést okozhat.

A következő jelenségek NEM a kijelző meghibásodásának jelei:

- A fénycsöves megvilágítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
- Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
- Ha a kijelző ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. A képernyő lassan helyreáll, vagy néhány órára kikapcsolhatja a monitort.
- Ha a képernyő fekete lesz vagy villog, illetve ha nem működik többé, a javítás érdekében lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy szervizközponttal. Ne kísérelje meg a megjelenítő sajátkezű javítását.

A kézikönyvben felhasznált konvenciók

FIGYELEM: Tájékoztatás saját sérülésének elkerülése érdekében, ha feladatot kíván végrehajtani.

VIGYÁZAT: Tájékoztatás a részegységek károsodásának elkerülése érdekében, ha feladatot kíván végrehajtani.

FONTOS! A feladat végrehajtásához KÖTELEZŐEN betartandó utasítás.

MEGJEGYZÉS: Tippek és hasznos tájékoztatás a feladatok végrehajtásához.

Hol tájékozódhatom részletesebben?

További információkért, illetve termék- vagy szoftverfrissítésekért vegye igénybe az alábbi forrásokat.

1. **ASUS weboldalak**

   Az ASUS nemzetközi weboldalai a legfrissebb információkat közlik az ASUS hardver- és szoftvertermékeivel kapcsolatban. Látogassa http://www.asus.com.

2. **Opcionális dokumentáció**

   A termék csomagja opcionális dokumentációt is tartalmazhat, amelyet a kereskedő biztosított. Ezek a dokumentumok nem részei a szabvány csomagnak.

1.1 Üdvözöljük

Köszönjük, hogy ezt az ASUS® megjelenítőt választotta.

Az ASUS legújabb megjelenítője élesebb, szélesebb és világosabb képet biztosít, valamint számos szolgáltatást, amelyek fokozzák élményét.

A szolgáltatások élvezetessé és praktikussá teszik a megjelenítő nyújtotta vizuális élményt!

1.2 A csomag tartalma

A csomagnak a következő tételeket kell tartalmaznia:

- ✓ Megjelenítő
- ✓ Megjelenítő talapzat és csavar
- ✓ Gyors telepítési útmutató
- ✓ Garanciakártya
- ✓ Hálózati tápkábel
- ✓ Távvezérlő és elem

- Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

1.3 A megjelenítő talapzatának összesszerelése

1. Távolítsa el a hátsó fedelet annak lefelé tolásával.
2. Hajtsa fel a rovátkában lévő kart.
3. Illessze a hátsó fedelet a rovátkára és tolja felfelé „kattanásig”.
4. Rögzítse a talapzatot a karhoz és húzza meg szorosan a csavart.
5. A megjelenítőt kényelmes szögbe döntse.

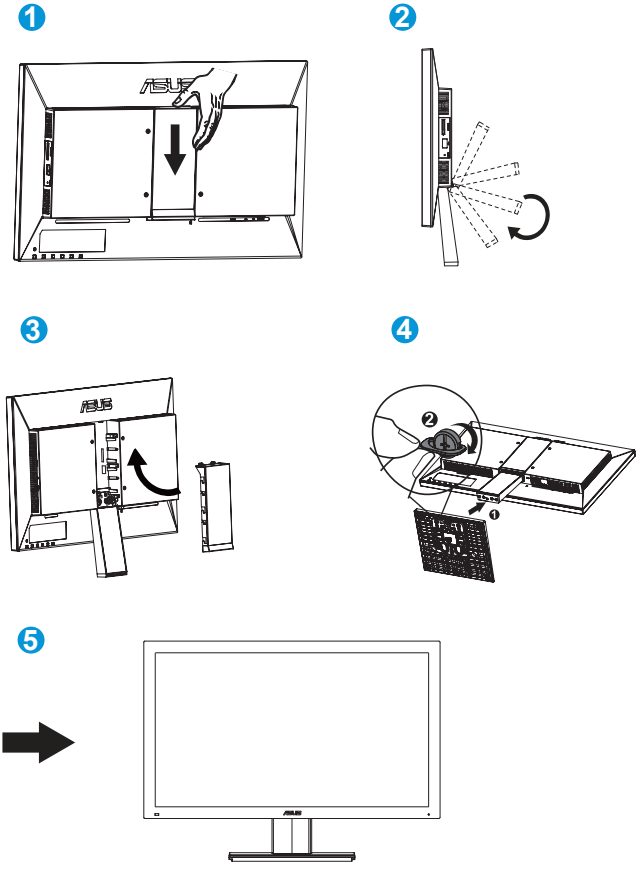

- Tanácsos az asztal felületét puha kendővel leteríteni, nehogy megsérüljön a kijelző.

1.4 A kijelző bemutatása

1.4.1 A megjelenítő eleje

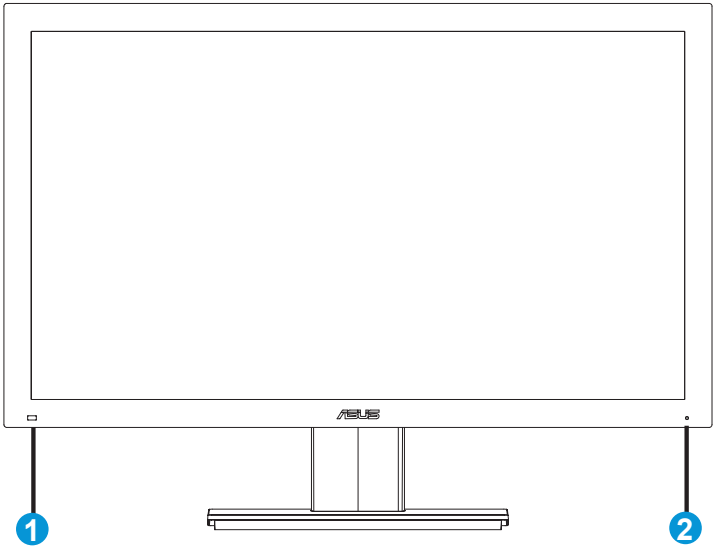

1. Távvezérlő érzékelője:
   - A megjelenítő itt fogadja a távvezérlő infravörös jeleit.
2. Bekapcsolt állapotot jelző fény:
   - A bekapcsolt állapotot jelző fény színének magyarázatát az alábbiakban találja meg.

Állapot	Leírás
Fehér	Működés
Sárga	Készenlét
Sötét	Kikapcsolt állapot

1.4.2 A megjelenítő hátulja

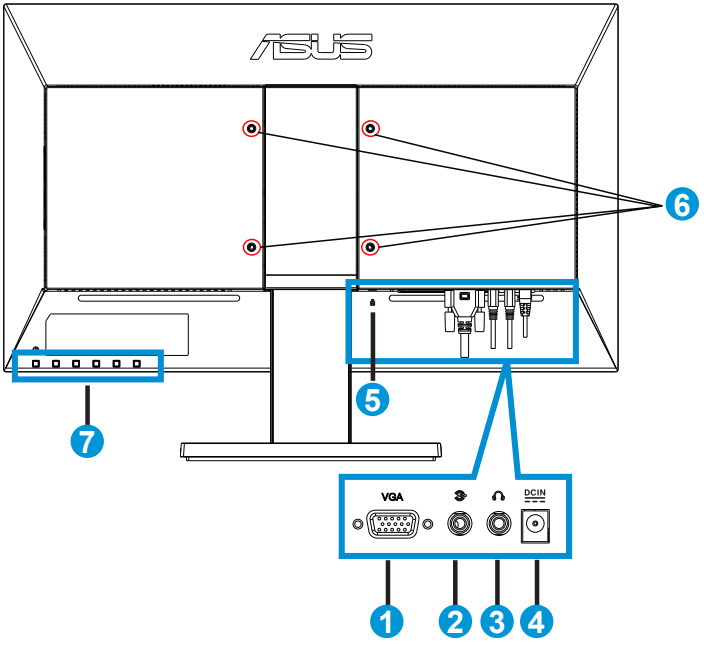

1. VGA-csatlakozó
2. Audio bemeneti csatlakozóaljzat
3. Fülhallgató-csatlakozó
4. Tápfeszültség-csatlakozóaljzat
5. Kensington-zár
6. Csavarlyukak a szerelőkonzolhoz
7. Kezelőszervek billentyűzete

Elem	Gomb	Leírás
⏻	Tápfeszültség	A megjelenítő be- és kikapcsolásához
⇄ / ⮌	Bemenetválasztás Vissza	A médialejátszó és a VGA-bemenet közötti váltáshoz való Az OSD előző elemére lépéshez való
☀ / ◄	Fényerő növelése Következő	A fényerő beállításához való A kiválasztott funkció értékének növeléséhez való
◄ / OK	Hangerő OK	A hangerő beállításához való Az OSD kiemelt funkciójának kiválasztásához való
A / ►	Auto Vissza	A képernyő automatikus beállítására való VGA bemenet esetén A kiválasztott funkció értékének csökkentéséhez való
MENU	Menü	Az OSD menü megnyitásához vagy bezárásához A billentyűzár be- és kikapcsolásához, ha 5 másodpercig nyomva tartják

2.1 A kar/talapzat leszerelése (falra szerelés esetén)

A monitor leszerelhető talapzatát külön falra szerelésre tervezték.

1. Válassza le a táp- és jelkábeleket. A megjelenítőt helyezze a képernyővel lefelé fordítva valamilyen tiszta felületre. Lazítsa meg a csavart és válassza le a talpat a karról.
2. Tolja lefelé a hátsó fedelet, hogy eltávolítsa a rovátkából.
3. Hajtsa fel a kart a rovátkába.
4. Helyezze vissza a fedelet a hátsó fedelet és tolja felfelé.

- Tanácsos az asztal felületét puha kendővel leteríteni, nehogy megsérüljön a kijelző.
- Fogja meg a monitor talpát, miközben eltávolítja a csavarokat.

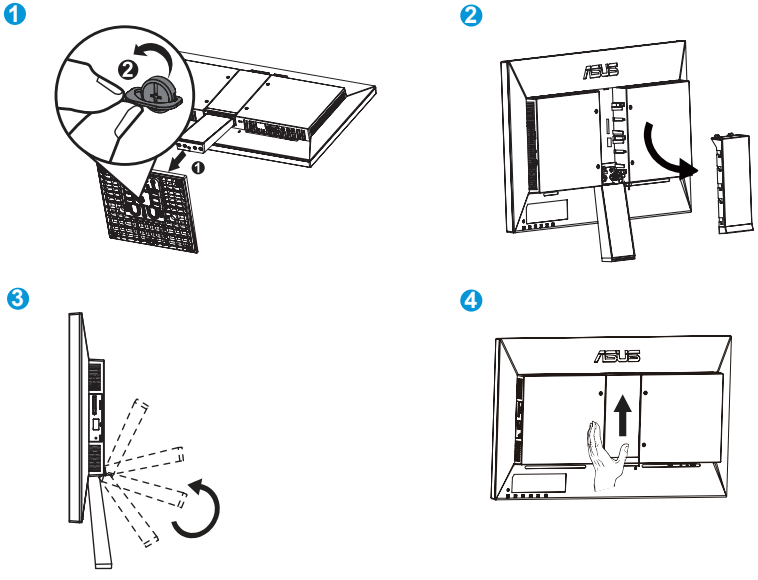

- A failkonzol-készlet (100 x 100 mm) külön megvásárolható.
- Kizárólag UL-minősítéssel rendelkező fali konzollal használható, amelynek tömeg/terhelés értéke legalább 14 kg (csavarméret: M4 x 10 mm).

2.2 A monitor képbeállítása

- Az optimális nézőszög beállításához tanácsos szemből néznie a kijelzőt, majd a lehető legkényelmesebb állásra beállítania a kijelző szögét.
- Fogja meg a talpat, nehogy leessen a monitor, amikor beállítja a szögét.
- A monitor nézőszögét -5˚ és 23˚ között állíthatja be.

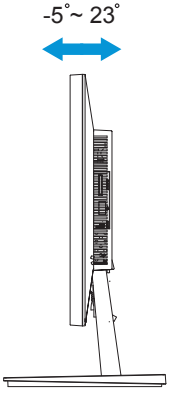

3.1 OSD (képernyőn megjelenő) menü

3.1.1 Útmutató a beállításhoz

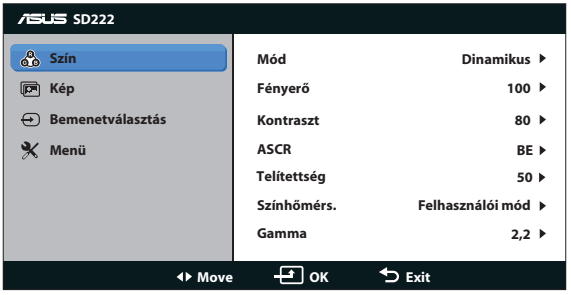

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy aktiválja az OSD menüt. A távvezérlőt is használhatja az OSD aktiválásához a „guide” gomb megnyomásával.
2. Nyomja meg a ◀ és ► gombot a funkciók közötti lépkedéshez. Nyomja meg az OK gombot a kívánt funkció kiemeléséhez és aktiválásához. Ha a kiválasztott funkció almenüvel rendelkezik, nyomja meg a ◀ és ► gombot ismét, hogy az almenü funkciói között navigáljon. Nyomja meg az OK gombot a kívánt almenü funkció kiemeléséhez és aktiválásához.
3. Nyomja meg a ◀ és ► gombot a kiválasztott funkció beállításának módosításához.
4. Az OSD menüből történő kilépéshez nyomja meg a MENÜ gombot. Más funkciók beállításainak módosításához ismételje meg a 2. és a 3. lépést.

3.1.2 OSD funkciók leírása

1. Szín

Válassza ki az Önnek legjobban tetsző színezetet.

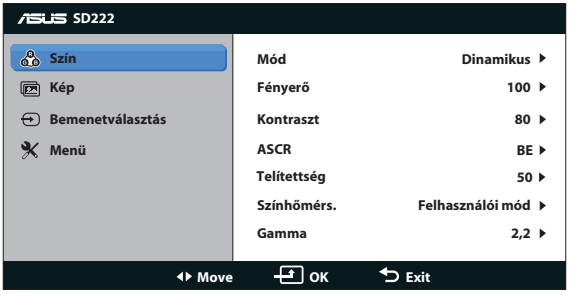

- **Mód:** Előre beállított normál, dinamikus, lágy és monokróm módok használatára van lehetőség.
- **Fényerő:** A fényesség beállításához 0-tól 100-ig terjedően.
  A ✷ / ◀ gomb gyorsgombként működik a funkció aktiválásához.
- **Kontraszt:** A kontraszt beállításához 0-tól 100-ig terjedően.

- **ASCR:** az ASUS intelligens kontraszt-arány funkció be-, illetve kikapcsolásához.
- **Telítettség:** A színtelítettség beállításához 0-tól 100-ig terjedően.
- **Színhőmérs.:** három előre beállított fehéregyensúly mód létezik (Hideg, Normál, Meleg) és egy egyéni mód.
- **Gamma:** A szürkeárnyalatos gamma módosításához 2,2 és 1,8 között.

- A Színhőmérs. Felhasználói módjában az elsődleges R (Vörös), G (Zöld) és B (Kék) színei 0-tól 100-ig terjedő tartományban módosíthatók.

2. Kép

A Képarány-beállítás, OverScan, Helyzet (csak VGA) és Fókusz (csak VGA) ebben a menüben állíthatja be.

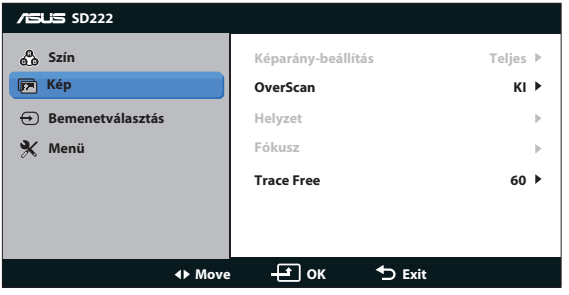

- **Képarány-beállítás**: a képarányt „Teljes”, „4:3”, „Teljes magasság” (csak VGA bemenet esetén) lehetőségek között állíthatja be.
- **OverScan**: a médialejátszó túlpásztázási mértékének beállításához.
- **Helyzet**: a kép vízszintes (V-helyzet), illetve függőleges helyzetének (F-helyzet) beállítását teszi lehetővé VGA bemenet esetén. A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
- **Fókusz**: a VGA bemenet sorzajának és képismétlési zajának csaökkentéséhez a (Fázis) és az (Órajel) külön-külön történő beállításával. A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
- **Trace Free**: a válaszidő gyorsításához Over drive technologia segítségével. A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.

- A Fázis a pixel-órajel fázisának beállítására szolgál. A nem megfelelő fázis-beállítással rendelkező képben vízszintes zavarok vannak.
- A Órajel (pixelfrekvencia) szabályozza, hogy hány képpontot érint egy vízszintes pásztázás. Amennyiben nem megfelelő a frekvencia, a képernyőn függőleges csíkok jelennek meg és a kép oldalaránya nem megfelelő.

3. Bemenetválasztás

Kiválasztja a bemeneti jelforrást a VGA és médialejátszó lehetőségek közül.

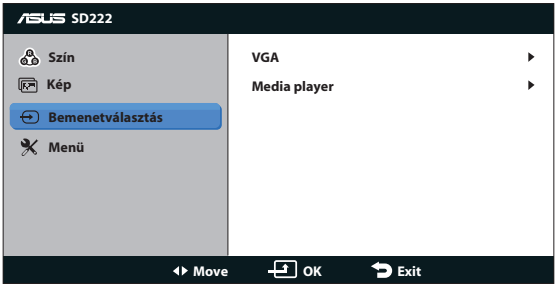

4. Menü

Beállítja a rendszerkonfigurációt.

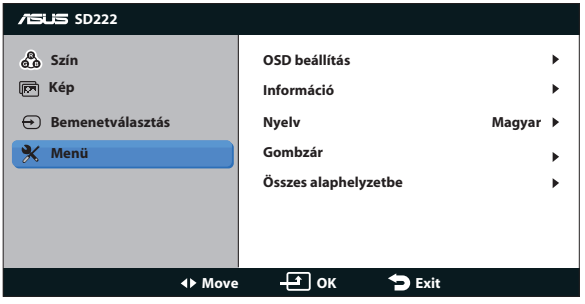

- **OSD beállítás**: Az OSD időtúllépésének, DDD/Ci átvitelének, átlátszóságának, OSD elforgatásának és bekapcsolt állapotot jelző fényének beállítását teszi lehetővé.
- **Információ**: A megjelenítő információit mutatja.
- **Nyelv**: Az OSD nyelv kiválasztásához. A lehetőségek a következők: angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, orosz, hagyományos kínai, egyszerűsített kínai, japán, perzsa, thaiföldi, indonéz, lengyel, török, portugál, cseh, horvát, magyar, román, koreai.
- **Gombzár**: Az összes funkcióbillentyű letiltásához. Nyomja meg a MENU gombot több mint öt másodpercig a billentyűzár funkció visszavonásához.
- **Összes visszaállítása**: Válassza a „Igen” lehetőséget, hogy visszaállítsa az összes gyári alapbeállítást.

3.2 Műszaki adatok

Típus	SD222-YA
Panelméret	21,5” (54,61 cm)
Max. felbontás	1920 x 1080
Fényerő (jellemző)	250cd/m^2
Valódi kontrasztarány (jellemző)	1000:1
Látószög (CR≤10)	178°(F); 178°(V)
Megjeleníthető színek száma	16,7 millió
Válaszidő (jellemző)	5 ms (Szürkétől szürkéig)
D-sub bemenet	Igen
Médialejátszó bemenet	Igen
Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban	40 W
Hangszóró	Igen
Fülhallgató	Igen
Energiatakarékos mód	< 0,5 W
Kikapcsolt állapot	< 0,5 W
Billentés	-5° és +23° között
Szerelőfelület	100 mm x 100 mm
Fiz. Méret (Sz x Ma x Mé)	517,8 x 385,2 x 200 mm
Kartondoboz mérete (Sz x Ma x Mé)	570 x 109 x 392 mm
Nettó tömeg (kb.)	3,8 kg
Bruttó tömeg (kb.)	5,1 kg
Tápfeszültség	AC 100~240V (külső)

***A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.**

3.3 A médialejátszó használatba vétele

3.3.1 Műszaki adatok összefoglalása

Támogatott videó formátumok	MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Támogatott videó fájlnév kiterjesztések	TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB, ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Támogatott audió formátumok	MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
Támogatott képformátumok	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Támogatott felirat-formátumok	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
I/O portok	1 x SD kártyaolvasó (SDXC (NTFS és FAT32))
	USB 2.0 Host Type-A

3.3.2 Rendszerkövetelmény

1. Adattároló eszköz (USB flash-meghajtó)
2. Memóriakártya (SDXC (NTFS és FAT32))

3.3.3 A médialejátszó bemutatása

Elem	I/O	Leírás
1	SD/MMC	Ebbe a nyílásba illessze az SD/MMC kártyát. (maximálisan SDXC támogatása (NTFS és FAT32))
2	USB 2.0 csatlakozó	Csatlakoztasson egy USB 2.0 eszközt ehhez a csatlakozóhoz.
3	Alaphelyzet gomb	Nyomja meg ezt a gombot a gyári beállítások visszaállításához.

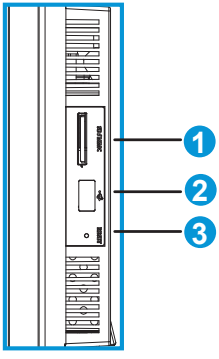

3.3.4 Távvezérlő

Használja a távvezérlőt a menük tallózásához és a lejátszani, megtekinteni vagy meghallgatni kívánt médiafájl kijelöléséhez.

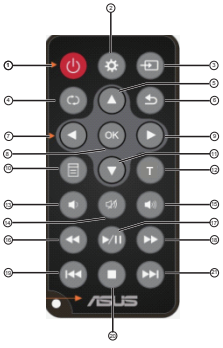

1	Főkapcsoló	A médialejátszó be-, illetve kikapcsolására való.
2	Beállítás	Nyomja meg a beállításhoz.
3	Forrás	Nyomja meg a bemeneti forrás kiválasztásához.
4	Ismétlés	nyomja meg az ismétléshez.
6	Vissza	Nyomja meg, hogy visszalépjen az előző elemre
5,7,8, 9,11	Navigáció / OK	Nyomja meg a fel/le és bal/ jobb gombokat a kezdőlap főmenüjében, illetve az almenü menüsávjában történő lépkedéshez. A bal gomb megnyomásával szerkesztheti, illetve megnyithatja, átnevezheti vagy törölheti a kijelölt fájlt.
10	Útmutató	Nyomja meg a gombot az útmutató menü megtekintéséhez.
12	Felirat	Nyomja meg a támogatott felirat kiválasztásához.
13	Hangerő csökkentése	Csökkenti a hangerőt.
14	Némítás	Nyomja meg a hang elnémításához.
15	Hangerő növelése	Növeli a hangerőt.
16	Visszatekerés	Nyomja meg a gyors visszatekeréshez.
17	Lejátszás/ Szünet	Lejátszás és szünet között vált.
18	Előre	Nyomja meg a gyors előretekeréshez.
19	Előző	Visszatér az előző médiafájlra.
20	Leállítás	Nyomja meg a lejátszás megállításához.
21	Következő	A következő médiafájlra ugrik.

3.3.5 A médialejátszó előkészítése

1. Kapcsolja be a megjelenítőt.
2. Váltsa a bemenetet „Media player”-ra.

3.4 A médialejátszó használata

3.4.1 Főmenü

A főmenü a következő lehetőségeket tartalmazza: film, zene, fotó, minden média és beállítás.

**A minden média lehetőség lehetővé teszi, hogy megtekintse az adattároló eszközein található összes médiafájlt.

3.4.2 A médialejátszó beállításainak konfigurálása

1. Nyomja meg a fel/le gombot, hogy a beállításokra lépjen.
2. Nyomja meg a bal/jobb gombot, hogy a videó, fotó és rendszer elemek között lépkedjen.
3. Nyomja meg a fel/le gombot a módosítandó elemhez történő navigáláshoz.
4. Nyomja meg a bal/jobb gombot másik kategória kiválasztásához.
5. Nyomja meg az OK gombot a beállítás mentéséhez.

3.4.3 Film lejátszása

1. Nyomja meg a fel/le gombot a film elemhez történő navigáláshoz a kezdőlapon.
2. Használja a fel/le gombokat a kívánt filmfájl kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

3.4.4 Zenelejátszás

1. Nyomja meg a fel/le gombot a zene elemhez történő navigáláshoz a főképernyőn.
2. Használja a fel/le gombokat a kívánt zenefájl kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

3.4.5 Az audió lejátszás beállításainak konfigurálása

A hanglejátszás beállításai menü lehetővé teszi az ismétlés konfigurálását

Nyomja meg az ismétlés gombot a lejátszási lehetőségek kiválasztásához: Ismétlés ki, Ismétlés be, Minden ismétlése. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.

**Létrejön egy „repeatfile” nevű fájl, és a médialejátszó észleli és automatikusan lejátssza a fájl(oka)t.

3.4.6 Fotók megtekintése

1. Nyomja meg a fel/le gombot a fotók elemhez történő navigáláshoz a kezdőlapon.
2. Nyomja meg a fel/le gombot egy fotó kiválasztásához.
3. Nyomja meg az OK gombot a fotók tallózásához.
4. Nyomja meg a lejátszás, szünet és leállítás gombot a fotók diabemutatójának megtekintéséhez, szüneteltetéséhez, illetve leállításához.

3.4.7 Háttérzene beállítása a diabemutatóhoz

1. Válassza a Zene elemet és játsszon le zenefájlokat.
2. Nyomja meg a vissza gombot, hogy visszatérjen a főmenübe, majd lépjen a fotó elemre a diabemutató indításához.

3.4.8 Fájlok/mappák átnevezése

1. Az alábbi források közül keresse meg azon fájlokat vagy mappákat, amelyeket át kíván nevezni: USB és kártyaolvasó.
2. Nyomja meg a szerkesztés gombot és jelölje ki az átnevezés elemet.
3. Használja a navigációs gombokat a virtuális billentyűzeten való lépkedéshez, amikor átnevezi az elemeket.
4. Nyomja meg az Enter gombot a virtuális billentyűzeten az új fájl- vagy mappanév megerősítéséhez.

3.5 Hibaelhárítás (GYIK)

Probléma	Lehetséges megoldás
A bekapcsolt állapotot jelző LED NEM világít	• Nyomja meg a ⏻ gombot, hogy meggyőződjön, bekapcsolt állapotban van a monitor. • Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a hálózati tápkábel a monitorhoz, illetve a konnektorhoz.
A bekapcsolt állapotot jelző LED sárga színnel világít és nincs kép	• Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép bekapcsolt állapotban vannak-e. • Győződjön meg arról, hogy a jelkábel megfelelően csatlakozik a monitorhoz és a számítógéphez. • Ellenőrizze a jelkábelt, és győződjön meg arról, hogy nem görbült el egy érintkező sem. • Csatlakoztasson egy másik monitort a számítógéphez, hogy ellenőrizze, megfelelően működik-e az utóbbi.
A kép túl világos vagy túl sötét	• A kontraszt és a fényerő értékeinek beállítása az OSD menüben.
A kép nincs középen, illetve megfelelő méretre állítva	• Nyomja meg és tartsa lenyomva a A gombot két másodpercig a kép automatikus beállításához. • A kép vízszintes és függőleges helyzetének beállításához az OSD menüben.
A kép ugrik vagy szellemképes	• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel megfelelően csatlakozik a monitorhoz és a számítógéphez. • Helyezze át az elektromos zavart okozó elektromos berendezéseket.
A képernyő színe nem tökéletes (a fehér nem tűnik fehérnek)	• Ellenőrizze a jelkábelt, és győződjön meg arról, hogy nem görbült el egy érintkező sem. • Végezzen visszaállítást az OSD menüben. • Állítsa be az R/G/B értékeit, vagy válasszon színhőmérsékletet az OSD menüben.
A kép életlen	• Nyomja meg és tartsa lenyomva a A gombot két másodpercig a kép automatikus beállításához (csak VGA üzemmódban). • A fázis és az órajel értékeinek beállítása az OSD menüben.
Nincs hang vagy túl halk	• Győződjön meg arról, hogy az audiokábel megfelelően csatlakozik a monitorhoz • Állítsa be a hangerőt a monitoron és a számítógépen. • Győződjön meg arról, hogy a számítógép hangkártya illesztőprogramja megfelelően telepítve és aktiválva van.

Probléma		Lehetséges megoldás
Kijelző	Nem találom a zenei, videó vagy képfájljaimat.	• Győződjön meg arról, hogy a médiaszerver (pl. USB-eszköz) megfelelően illeszkedik a nyílásba. • Győződjön meg arról, hogy a fájlok az eszköz által támogatott formátumot használnak és nem sérültek.
	Egyes fájlokat nem lehet lejátszani a Médialejátszón.	• Előfordulhat, hogy a Médialejátszó nem támogatja a fájlban használt videó vagy audió formátumot. • Kérjük, tekintse meg a specifikációk összefoglalását az 1. fejezetben.
	Hogyan játszhatok le egy teljes videó-, zenei és fotólistát?	• Amikor a lejátszani kívánt videó/zene/fotó kiválasztását vegzi, a távvezérlő OK gombjának megnyomása csak a kiválasztott fájlt játssza le, míg a LEJÁTSZÁS/SZÜNET gomb megnyomására teljes fájllista játszható le.
Audió	Hogyan lehet lejátszani a feliratot?	• A médialejátszó észleli és megjeleníti a film feliratait. Lépjen a Beállítás>Rendszer>Felirat-dekódolás elemre
USB háttértár eszköz	Nem találom a zenei, videó vagy képfájljaimat.	• Győződjön meg arról, hogy USB adattároló eszköze nincs készenléti módban. • Győződjön meg arról, hogy a fájlok az eszköz által támogatott formátumot használnak és nem sérültek.
	A médialejátszó nem ismeri fel az USB adattároló eszközömet.	• Elképzelhető, hogy az USB adattároló eszköz az USB hardver miatt nem észlelhető. Próbálja meg újracsatlakoztatni az USB tárolóeszközt az USB csatlakozóhoz, vagy használjon másik USB adattároló eszközt.
Távvezérlő	A médialejátszó távvezérlője nem működik.	• Győződjön meg arról, hogy az elem megfelelően van behelyezve. • Lehet, hogy kimerült az elem. Cserélje ki az elemet egy újra. • Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő és a médialejátszó között nincs akadály.
Firmware-frissítések	Hogyan lehet frissíteni a firmware-t?	• Töltse le a legújabb firmware-t az ASUS weboldaláról, majd lépjen a Setup>Firmware beállítás>USB frissítés elemre a firmware frissítés végrehajtásához. • Ha ennek ellenére nem tudja frissíteni a firmware-t, állítsa alaphelyetbe a rendszert és végezze el újra a frissítést. • Ha a médialejátszót szoftvertelepítés közben leállítják vagy kikapcsolják, a frissítés sikertelen lesz. Próbálja meg újra.
Működési/ funkció hiba	Egy művelet/ funkció meghibásodott a médialejátszómon. Mi a teendő?	• Egy hegyes tárggyal nyomja meg az alaphelyzet gombot a megjelenítő oldalán. • Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ASUS műszaki támogatásával.
További információ	ASUS támogató webhely.	• Töltse le a legfrissebb firmware-t, illesztőprogramokat és segédprogramokat az ASUS támogató weboldalról: http://support.asus.com.

3.6 Támogatott időzítések listája

VESA / IBM módok támogatott időzítése (D-SUB bemenetek)

Felbontás	Képfrissítési sebesség	Vízszintes frekvencia
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	75Hz	37,5KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
800 x 600	72Hz	48,077KHz
800 x 600	75Hz	46,875KHz
848 x 480	60Hz	31,02KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1024 x 768	70Hz	56,476KHz
1024 x 768	75Hz	60,023KHz
1152 x 864	75Hz	67,5KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1280 x 1024	75Hz	79,976KHz
1366 x 768	60Hz	47,712KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1680 x 1050	60Hz	64,674KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
1920 x 1080	60Hz	66,587KHz

*** Előfordulhat, hogy a fenti táblázatokban nem szereplő üzemmódok nem támogatottak. Az optimális felbontás érdekében javasoljuk a fenti táblázatban felsorolt üzemmódok használatát.**